

デジタルコードレスファクシミリ

UX-D18CL UX-D18CW

## 親機で電話をかけてファクスを送る

## 1 記録紙トレイを開ける



## 2 延長トレイを引き出す



## 3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる





ガードシ川町に水桐で入れる

# 原稿ガイド

左右に動かして調整する

# 5 受話器を取って、ダイヤルする




\_\_\_\_

次ページへ



## **6** ファクスを送る

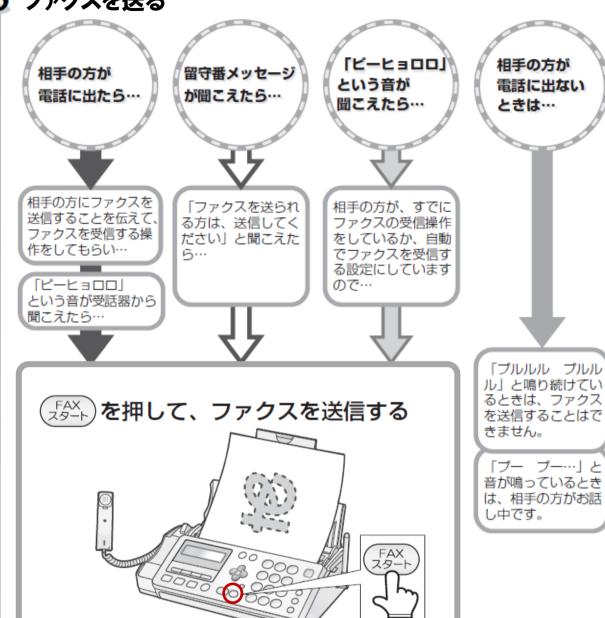

### 受話器を戻す

- ●送信が始まります。
- ・ ◆途中でやめるとき:送信前は受話器を戻す/ 送信中は (画) を押す(原稿がつまった状態になります)